


STINGER PLUS

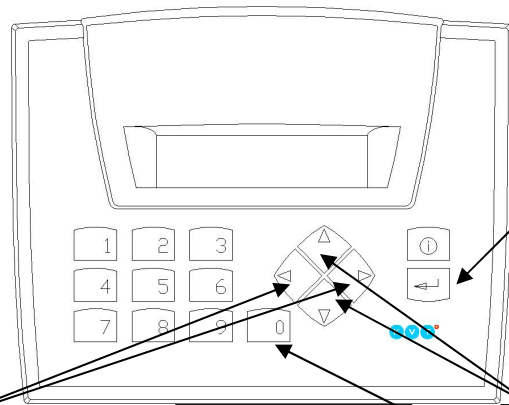


Anlegg AV-PÅ

Flytte til neste vindu

Åpne vindu
Reset alarm
Adgang passord

Endre verdier

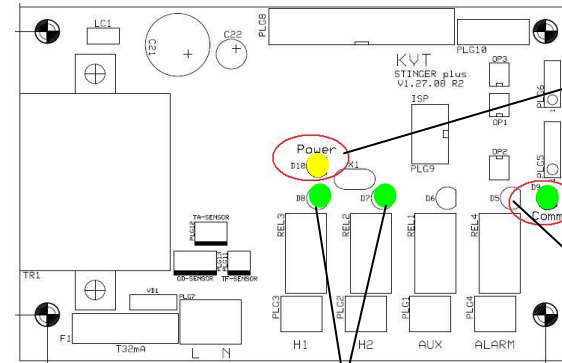

Varmepumpe
Blink=Standby
Lys=Normal drift

Blinker hvert
10sek.

Alarm

Varmeutgang1og2

Trykk / Press /
Paina : " 0 " 0

1 a Varme = AV
VP = AV SP = 35 EL = 0

1 b Varme = AV
VP = AV SP = 28 EL = 0

2 Alarm: RST = " 0 "
Ingen feil

3 Varmestyring:
FAST Temp Fast
Kurve

4 Tilgangsnivå
Normal 0

5 Password 7378

S1 MÅLT TEMP.
Vann = 35 Ute = 10

S2 Språk NO
Prog. ver. Norsk
Engelsk
Finsk

S3 Koblingsdiff:
3 °C 1-5

S4 KUN EL varme
NEI Ja- Nei

S5 EL-Trinn # = 1
EL-timer XX m Rest tid

S6 EL-timer SET:
1: 40 m 2: 35 3: 20 Forsinkelse
Trinn 1-2-3

S7 Min. temp.
24 24-35

S8 Avviks-
factor 1 1-10